



## Electro Sex Powerbox mit LCD-Schirm. Artikel # 7880.

Bitte Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie die Powerbox in Gebrauch nehmen.



Die Powerbox funktioniert mit Batterien. Die Elektroden die mit der Powerbox verbunden sind, verursachen Stromstöße auf fast alle Teile des Körpers.

Mit der Bedienungstaste kann man die Stärke der Stromstöße regeln, so dass die Stromstöße tief in die Haut und den Muskeln durchdringen. Die Powerbox soll einen positiven Einfluss auf das Sexualleben haben.

Diese Powerbox hat 7 unterschiedliche Programme.  
Jedes Programm hat 16 unterschiedliche Intensitätsstufen.

Wir wünschen Ihnen viele erregende Stunden mit der Powerbox.

### Die Rimba Nummer 7880, Powerbox Set, enthält:

- 1 x 2-Kanal Powerbox mit LCD-Schirm;
- 2 x selbstklebende Gel Pads (Elektroden);
- 2 x Stromkabeln;
- 3 x 1.5 Volt AAA Batterien;
- Englische Gebrauchsanweisung.

### **Zubehör und Elektroden, einzeln erhältlich:**

- Artikel # 7851 Klammer, 2 x uni-polar mit Kabel.
- Artikel # 7852 Set Brust/Körperschalen, bi-polar + 2 Stromkabel
- Artikel # 7853 Aluminium Dildo, bi-polar, Ø25 x 155 mm.
- Artikel # 7854 Aluminium Dildo, bi-polar, Ø35 x 165 mm.
- Artikel # 7855 Leder Penisartikel, bi-polar
- Artikel # 7856 Hodenfallschirm mit Lederriemen, bi-polar.
- Artikel # 7857 Aluminium Analplug, bi-polar, Ø35 x 140mm.
- Artikel # 7858 4 St. selbsthaftende Pads.
- Artikel # 7859 Ei klein, bi-polar Ø25 x 60 mm.
- Artikel # 7860 Ei groß, bi-polar Ø35 x 70 mm.
- Artikel # 7862 Aluminium Hodenstretcher / Penisring, bi-polar, Ø35 mm.
- Artikel # 7863 Aluminium Dildo, bi-polar Ø 25 x 125 mm.
- Artikel # 7864 Aluminium Plug, Ballonform, bi-polar, Ø35 x 100 mm.
- Artikel # 7865 Aluminium Dilator /Sound, bi-polar, Ø 8 x 180 mm.
- Artikel # 7866 Leder Penismanchet mit Schnur, bi-polar.
- Artikel # 7867 Siliconen Plug klein, bi-polar Ø 28 x 75 mm.
- Artikel # 7868 Siliconen Plug, groß, bi-polar Ø 40 x 155 mm.
- Artikel # 7869 Siliconen Penisringen Set, uni polar, Ø 40 + 50 mm.
- Artikel # 7870 Siliconen Penisringen Set, rund, bi polar, Ø 40 + 50 mm.
- Artikel # 7871 Aluminium Penisringen Set (3 St.) uni-polar, 36 + 42 + 46 mm.
- Artikel # 7873 1 Selbsthaftende Schmetterling mit Druckknopfanschluss
- Artikel # 7874 Aluminium Dildo, bi-polar Ø 16 x 160 mm.
- Artikel # 7876 Handschuhen Set komplett
- Artikel # 7877 Aluminium Dildo mit Doppelkugel, bi-polar Ø35 x 100 mm.
- Artikel # 7878 Aluminium Dildo mit 5 Kugel, bi-polar Ø25 x 160 mm.
- Artikel # 7879 Aluminium Analplug, bi-polar Ø30 x 90 mm.
- Artikel # 7881 2 St. selbsthaftende Pads mit Druckeranschluss.
- Artikel # 7882 Aluminium Mini-Plug, bi-polar Ø25 x 60 mm.
- Artikel # 7883 Leder Penisriem mit Schnalle, bi-polar
- Artikel # 7884 Leder Penisharnas mit Drucker, bi-polar
- Artikel # 7885 Leder Penis/Hodenband mit Elastik, bi-polar
- Artikel # 7886 Plastik Dildo, bi-polar Ø25 x 145 mm.
- Artikel # 7887 Plastik Miniplug, bi-polar Ø25 x 70 mm.
- Artikel # 7888 Aluminium Analplug, bi-polar, Ø50 x 105 mm.
- Artikel # 7889 2 st. Elastische Penis und Hodensackbänder mit Kabel
- Artikel # 3000 Elektro Kontakt Gel, 250 ml pro Flasche.

**Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen:**

- Electro Sex Stimulation ist kein Spielzeug! Lesen Sie die Gebrauchsanweisung genauestens durch.
- Nicht anwenden, wenn Sie ein Herzschrittmacher, Herzproblemen oder Herzrhythmusstörungen haben;
- Nicht anwenden, wenn Sie schwanger sind;
- Nicht anwenden auf Augenlidern;
- Nicht anwenden, auf beschädigte Haut;
- Vorsichtig anwenden, an Stellen an denen die Knochen dicht unter der Haut liegen;
- Abrupte Änderungen in der Schlagrhythmus vermeiden;
- Das Gerät von Kindern fernhalten;
- Das Zubehör nur anschließen, wenn die Powerbox ausgeschaltet ist;
- Die Powerbox erst dann einschalten, nachdem Sie den Zubehör auf den Körper angebracht haben; erst die Powerbox abschalten, und dann erst den Zubehör von Körper entfernen.
- Änderungen der Impulsschläge immer nur allmählich, nie abrupt. Sollten die Schläge schmerzhaft sein, das Gerät sofort abstellen.
- Die Powerbox nie in der Nähe von Wasser anwenden.

**Nebenwirkungen:**

Mit dem Gebrauch der Powerbox kann es anfänglich zu Hautirritation kommen (zum Beispiel: die Haut kann rot werden). Das ist normal, hält die Hautirritation an, müssen Sie den Gebrauch des Geräte sofortig einstellen.

**Empfehlung:**

**Zum Gebrauch empfehlen wir unser Rimba Kontakt Gel für ein optimale Stromleitung zwischen dem Körper und den Elektroden.**

**Artikel # 3000 = Rimba Kontakt Gel, Flasche 250 Milliliter.**

**Produktspezifikationen:**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Leistung        | 4.5V, 3 x AAA                               |
| Frequenz        | 1 — 100HZ                                   |
| Stromverbrauch  | Max. 180mW                                  |
| Output Vermögen | Max. 30mA zu ein 2K Ohm elektrisch Leistung |
| Stromstoßstärke | 20—220 µS                                   |

## Bedienung von der Tasten:



1. Ein- und Ausgang (2x): um das Stromkabel anzuschließen;
2. LCD-Schirm: Hier erkennt man, in welchem Modus die Powerbox sich befindet;
3. An / Aus Taste: für An- und Ausschalten der Powerbox;
4. Zeittaste: mit dieser Taste kann man die gewünschte Zeit einstellen;
5. Deep-cure Taste (Hochehre Intensität): mit dieser Taste kann man die Intensität des gewünschten Niveaus wählen. Die Stromstöße dringen tief in der Haut und die Muskulatur ein.
6. Manueller Wahl-Taste: Die Powerbox hat 7 unterschiedliche Wahlmenüs: Akupunktur, Massage, Slow Stroke, Scrapping, und so weiter. Mit dieser Taste kann das gewünschte Menü wählen. Im Standard steht die Powerbox auf Akupunktur. Automatische Wahl Taste: Bei Betätigung dieser Taste werden alle 7 Menüs innerhalb 20 Minuten gestartet;
7. Intensitätstaste (härter/zarter): es gibt 16 Intensitätsniveaus, 1 Mal auf STRONG drücken, und die Intensität wird auf das nächste Niveau weitergeleitet. Mit der Taste WEAK steigert sich die Intensität auf das letzte Niveau.

## LCD-Schirm:



1. Menüwahl: Sie können wählen aus 7 Programmen: wie 'Akupunktur, Massage, zart streicheln, einstimmig streicheln, kratzen, **Cupping** and Naprapathy;
2. Der Pfeil lässt Ihr das aktuelle Menü sehen;
3. Hier erkennen Sie Intensitätsniveau (von 1 bis 16). Nichtzutreffendes auf dieser Modell Powerbox;
4. Stab, hier erkennt man die Höhe des Intensitätsniveaus. Jeder Stab gibt 2 Niveaus der Intensität an.
5. Hoche Intensitätstaste, gibt an, ob die „Hoche Intensität“ ein- oder ausgeschaltet ist..
6. Zeitnahmeschirm: hier erkennt man die und die restliche Zeitdauer.

## Zubehör:


Stromkabel  
(2 Stück)



Batterien  
(3 Stück)



Elektroden  
(2 x 2 Stück)

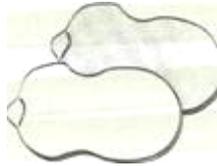

'Gel pad'-halter  
(2 Stück)



## Schutzmaßnahmen:

Nicht anwenden, in Kombination anderen medizinische Geräten und Zubehörteilen:

1. Herzschrittmacher oder andere medizinischen Geräte die, die etwas mit ihrem Herz zu tun haben.
2. Prothesen oder andere metallischen Gegenständen in ihrem Körper;
3. In Verbindung mit anderen medizinischen Geräten zugunsten ihre Gesundheit.

Es ist gefährlich der Powerbox anzuwenden, wenn eines der oben genannten Aufzählung bei Ihnen zutrifft. Dies kann ernstes Folgen für ihre Gesundheit haben.

Befragen sie einen Arzt oder Spezialist wenn Sie in medizinischer Behandlung sind oder an einer der nachfolgend aufgeführten Erkrankung leiden:

1. Tumore;
2. Entzündungen;
3. Herzkrankheiten;
4. Fieber über 38 Grad Celsius (oder über 100 Grad Fahrenheit);
5. Hautallergien oder Hautkrankheiten.

Den Zubehör der Powerbox anbringen an oder auf den Augen, in der Nähe des Herzes, im der Mund und auf Verletzungen an der Haut.

Die Powerbox nicht in Kombination mit anderen Geräten, jeglicher Art in Gebrauch nehmen. .

Die Powerbox nicht anwenden, wenn Sie schwanger sind, oder denken es zu sein.

## **Instruktionen für optimale Wirkung der Powerbox:**

### **Fertig machen zum Gebrauch:**

Öffnen Sie die Batterieklappe und installieren Sie die 3x 1,5 Volt AAA-Batterien in das dafür bestimmte Fach. Achten Sie auf die positive und negative Seite der Batterien und schließen die Batterieklappe vorsichtig. Schließen Sie das Stromkabel sowie jeden Fad in den dafür bestimmtem Ein- oder Ausgang.



Reinigen Sie den Teil des Körpers, auf den Sie das Gerät anwenden mit einem feuchten, warmen Tuch. Bringen Sie anschließend die Elektroden auf der von Ihnen gewünschten Körperstelle an.

### **Bedienung der Tastatur:**

Schalten Sie die Powerbox an indem sie ON drücken. Auf dem LCD-Schirm erkennen Sie, dass das Gerät Apparat eingeschaltet ist. Der Pfeil zeigt die Behandlungsmethode Akupunktur an. Beim Einschalten sind der Intensität immer 0 und die Zeitdauer auf 15 Minuten eingestellt.

1. Wahl TIME-Knopf. Bei einmal drücken können sie den Schirm 5 Minuten sehen. Bei zweimal drücken, 10 Minuten. Und bei dreimal drücken, 15 Minuten.
2. Wahl die Behandlungsmethode: durch drücken der MANUAL-Taste, können Sie Ihr Programm auswählen: Akupunktur, Massage, Slow Stroke, United Stroke, Scrapping, Cuping und Manipulation (Naprathy). Wenn Sie der AUTOMATIC-Taste wählen, werden alle sieben Menus in der Zeit von 20 Minuten durchgeführt.
3. Um die Intensität zu regeln, drücken Sie die Taste STRONG/WEAK für eine höhere oder niedrigere Intensitätsstufe.
4. Höherer Intensität wählen Sie durch, den HIGHER INTENSITY-Taste Hierdurch werden die Stromstöße gestärkt.

Die höchste Zeitdauer beträgt 15 Minuten. Nach 15 Minuten sollte die Powerbox ausgeschaltet werden. Danach können Sie die Elektroden entfernen und an dem Elektrodenhalter befestigen. Wiederholen Sie die oben stehenden Anweisungen beim nächsten Gebrauch.

Die Intensität sollte auf das Niveau 1 zurückgeschaltet werden. Die gewünschte Intensität kann man erneut einstellen. Die Powerbox wird über die OFF-Taste ausgeschaltet. Lesen Sie die vorstehende Anweisung nochmals durch, wenn Sie einen anderen Teil Ihres Körpers behandeln möchten.

Zubehör entfernen, wenn der Powerbox ist ausgeschaltet ist (OFF-Knopf).

Nicht an dem Stromkabel ziehen wenn Sie Elektroden von Ihrem Körper oder aus der Powerbox entfernen. Entfernen Sie die Elektroden durch Ziehen von der Powerbox, und Ihrem Körper.

### **Reinigung und Instandhaltung:**

Reinigen Sie die Außenseite von der Powerbox mit einem feuchten Tuch. Gebrauchen Sie keinen chemischen Mitteln oder Alkohol.

Reinigen Sie die Elektroden mit einem feuchten Tuch und lassen sie trocknen.

Nicht in das Sonnenlicht halten.

Von Kindern fern halten.

Der Powerbox darf nicht in feuchtes Plätzen aufbewahrt werden, keinen hohen Temperaturen ausgesetzt werden, und nicht mit wasser in Verbindung kommen.

Die Powerbox weder demontieren noch selbständig reparieren.

Entfernen Sie die Batterien wenn die Powerbox für eine lange Periode nicht gebraucht wird.

## Probleme und Auflösungen:

| Status von das Produkt   | Problem  | Auflösungen  |
|--|--|--|
| Das LCD-Schirm ist nicht sichtbar nach einlegen der Batterien.     | Die Batterien sind leer.   | Ersetzen Sie alle Batterien.   |
|  | Batterien sind schon gebraucht oder nicht korrekt.                     | Nachsehen und das Problem und durch das Einsetzen neuer Batterien beheben.   |
|  | Der Kontakt zwischen den Batterien und der Powerbox ist schlecht.      | Das Einsetzen der Batterien nochmals vornehmen und auf Plus und Min. achten.   |
| Der LCD-Schirm funktioniert, aber die Powerbox funktioniert nicht. | Ist der Plug von der Stromfader richtig angeschlossen in der Powerbox? | Nachsehen und korrigieren Sie die Verbindung zwischen dem Stromkabel und der Powerbox, sowie zwischen dem Stromkabel und dem Zubehör.  |
|  | Sind der Stromkabeln und die Elektroden richtig verbunden?             | Verbindung herstellen.   |
| Stromstößen werden schwach oder prickelnd.                         | Ist die Elektrode richtig platziert?                                   | Drücken Sie die Elektrode kräftig auf die Haut. Benutzen Sie Kontakt Gel für einen besseren Kontakt.   |
|  | Ist die Oberfläche der Elektrode schmutzig?                            | Die Elektroden mit eine sauberen Tuch reinigen.  |
|  | Ist der Haut schmutzig?  | Die Haut reinigen.   |
| Der Stromstoßen stoppt vorzeitig. n.                               | Die Batterien sind leer.   | Ersetzen Sie die Batterien.  |
| Der Haut wird Rot, juckt oder prickelt.                            | Hautallergie aufgrund de Materials der Elektrode.                      | Wählen Sie eine andere Position auf der Haut oder verkürzen Sie die Gebrauchszeit um heftige Reaktionen zu vermeiden. Stoppen Sie den Gebrauch wenn die allergische Reaktion anhält. |