




Rimba elektrische Sexstimulation. (Ref. # 7850)

Der Sexstimulator ist ein batteriebetriebener Pulsgenerator, der Impulse an die elektrischen Einzelteile des jeweiligen Toys aussendet. Dieses Toy kann an verschiedenen Körperteilen befestigt werden. Die Pulsschwingungsweite, Pulsrate, pulsiert mit einer natürlichen Rotationsbewegungskontrolle und kann unabhängig reguliert werden, erlaubt also präzise Kontrolle der Impulse. Die simple Schaltvorrichtung ermöglicht eine einfache Handhabung des Schaltens, sowie eine sanfte und mühelose Regulierung.

Die Rimba-Nr. 7850 Erotic-Stimulation-Powerbox beinhaltet:

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| -1 x Dual-Channel Powerbox | -3 x stromführende Kabel | -4 x haftende Pads |
| -2 x Klammer/Clips | -1 x 9V Batterie | - 1 x Manuell |

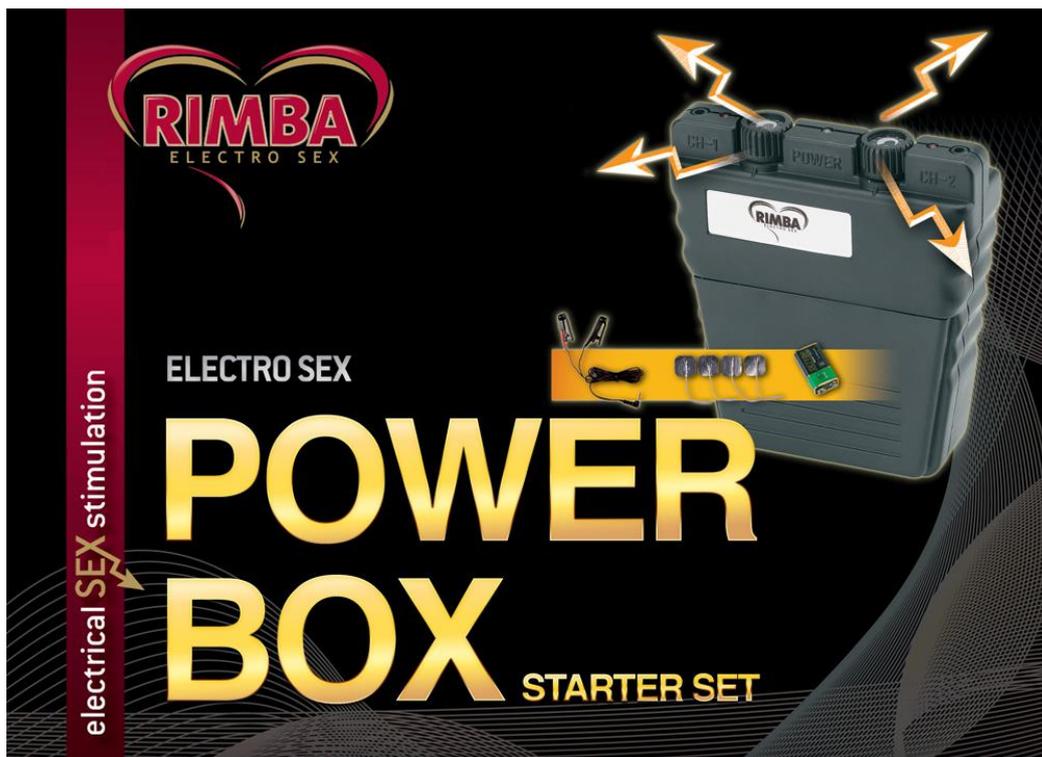

Zubehör und Elektroden, einzeln erhältlich:

- Artikel # 7851 Klammer, 2 x uni-polar mit Kabel.
- Artikel # 7852 Set Brust/Körperschalen, bi-polar + 2 Stromkabel
- Artikel # 7853 Aluminium Dildo, bi-polar, Ø25 x 155 mm.
- Artikel # 7854 Aluminium Dildo, bi-polar, Ø35 x 165 mm.
- Artikel # 7855 Leder Penisartikel, bi-polar
- Artikel # 7856 Hodenfallschirm mit Lederriemen, bi-polar.
- Artikel # 7857 Aluminium Analplug, bi-polar, Ø35 x 140mm.
- Artikel # 7858 4 St. selbsthaftende Pads.
- Artikel # 7859 Ei klein, bi-polar Ø25 x 60 mm.
- Artikel # 7860 Ei groß, bi-polar Ø35 x 70 mm.

- Artikel # 7862 Aluminium Hodensackstretcher / Penisring, bi-polar, Ø35 mm.
- Artikel # 7863 Aluminium Dildo, bi-polar Ø 25 x 125 mm.
- Artikel # 7864 Aluminium Plug, Ballonform, bi-polar, Ø35 x 100 mm.
- Artikel # 7865 Aluminium Dilator /Sound, bi-polar, Ø 8 x 180 mm.
- Artikel # 7866 Leder Penismanchet mit Schnur, bi-polar.
- Artikel # 7867 Siliconen Plug klein, bi-polar Ø 28 x 75 mm.
- Artikel # 7868 Siliconen Plug, groß, bi-polar Ø 40 x 155 mm.
- Artikel # 7869 Siliconen Penisringen Set, uni polar, Ø 40 + 50 mm.
- Artikel # 7870 Siliconen Penisringen Set, rund, bi polar, Ø 40 + 50 mm.
- Artikel # 7871 Aluminium Penisringen Set (3 St.) uni-polar, 36 + 42 + 46 mm.
- Artikel # 7873 1 Selbsthaftende Schmetterling mit Druckknopfanschluss
- Artikel # 7874 Aluminium Dildo, bi-polar Ø 16 x 160 mm.
- Artikel # 7876 Handschuhen Set komplett
- Artikel # 7877 Aluminium Dildo mit Doppelkugel, bi-polar Ø35 x 100 mm.
- Artikel # 7878 Aluminium Dildo mit 5 Kugel, bi-polar Ø25 x 160 mm.
- Artikel # 7879 Aluminium Analplug, bi-polar Ø30 x 90 mm.
- Artikel # 7881 2 St. selbsthaftende Pads mit Druckeranschluss.
- Artikel # 7882 Aluminium Mini-Plug, bi-polar Ø25 x 60 mm.
- Artikel # 7883 Leder Penisriem mit Schnalle, bi-polar
- Artikel # 7884 Leder Penisharnas mit Drucker, bi-polar
- Artikel # 7885 Leder Penis/Hodenband mit Elastik, bi-polar
- Artikel # 7886 Plastik Dildo, bi-polar Ø25 x 145 mm.
- Artikel # 7887 Plastik Miniplug, bi-polar Ø25 x 70 mm.
- Artikel # 7888 Aluminium Analplug, bi-polar, Ø50 x 105 mm.
- Artikel # 7889 2 st. Elastische Penis und Hodensackbänder mit Kabel
- Artikel # 3000 Elektro Kontakt Gel, 250 ml pro Flasche.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen:

- Keine Benutzung bei Personen mit Herzschrittmacher
 - Keine Benutzung während der Schwangerschaft
 - Die Anwendung ist für die Augenlider nicht geeignet
 - Vor Kindern fernhalten
 - Keine Anwendung bei verletzter Haut
 - Die Reizstromstärke sollte langsam reguliert werden
 - Vermeiden Sie schnelle abrupte Schaltungen
 - Die Powerbox nicht in Flüssigkeit eintauchen
 - Powerbox abschalten bevor Sie die Elektroden anbringen, wechseln oder entfernen
- Manche Körperteile sind empfindlich an Stellen wo der Knochen nahe an der Haut liegt (Knie, Stirn, Kinn) Für manche Benutzer kann das sehr schmerzhaft sein.

Nebeneffekte:

Es kann zu Hautirritationen an und um die Stellen kommen, an denen das Gerät benutzt wurde.

Gebrauchsanweisung des Rimba Elektro-Sex-Stimulators:

Kontrolle der Schwingungsweite.

Die Kontrollknöpfe CH-1 und CH-2 regulieren die Intensität der Stimulation für Kanal **1** und **2** in dieser Reihenfolge.

Die Kontrolle der Schwingungsweite geht von **Level 1-8**, jede höhere Stufe steigert die Intensität des Reizstroms. Jeder Kanal kann unabhängig voneinander durch den Drehregler an- und ausgeschaltet werden.

Wenn ein Kanal eingeschaltet ist, leuchtet die grüne Diode in der Mitte kontinuierlich.

Die anderen Lichtanzeigen folgen der Pulsrate. Wenn die Batterie schwächer wird oder wenn das Gerät länger als 20 Minuten in Betrieb ist, wechselt die Lichtanzeige von Grün auf Rot und das Gerät schaltet sich von alleine aus.(auto timer system)

Die Powerbox kann wieder in Betrieb genommen werden, wenn beide Drehknöpfe ausgestellt werden.

Puls Rate Control:

Diese Kontrolle reguliert die Frequenzen der Stimulation von 2 bis 150 (Impulse pro Sekunde)

Puls Width Control:

Diese Kontrolle reguliert die Dauer jeder individuellen Stimulation, Pulsweite v. 50 bis 250 Mikrosek.

M=Modulationsbetrieb: Kontraktion 4 Sek., Pause 1 Sek., Pulsweite und Dauer bleiben regulierbar

N=Normalbetrieb: Impulsweite ist regulierbar, 50-250 μ s, Pulsrate ist regulierbar v.2-150 Hz

B= Kurzmodulation: Impulsdauer 0,2 Sek., Pause, 0,2 Sek.

Bedienungsanleitung: (Leichte Handhabung, nach folgenden Richtlinien)

1. Beide Drehknöpfe müssen ausgeschaltet sein.
2. Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie die mitgelieferte 9V Batterie ein.
3. Wählen Sie Ihren Frequenzmodus aus. M, N, B und falls nötig ändern Sie die Pulsrate Width / Rate.
4. Schließen Sie das Batteriefach.
5. Schließen Sie die Kabel an die Pads oder das gewünschte Zubehör an.
6. Führen Sie das andere Ende des Kabels in die Powerbox.
7. Legen Sie die Pads oder das gewünschte Zubehör an die von Ihnen ausgewählte Körperstelle.
8. Reizstrom langsam steigern, die Verbindungsstücke müssen sauber sein, falls nötig, entfernen von Körperhaaren.
9. Vergewissern Sie sich, daß das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Elektroden entfernen.
10. Wenn Sie fertig sind, schalten Sie das Gerät ab.

Technische Informationen:

Power:	006P DC 9 Volt Batterie
Pulsweite:	50 μ s-250 μ s regulierbar
Pulsregulierung:	0-80 mA
Funktionsmode:	M, N, B
Pulsrate:	2 Hz-150 Hz regulierbar
Autotimer:	20 min.

**Empfehlung: Pulse Wide & Rate: Maximal
Schalter auf B einstellen
Genügend bis reichlich Kontakt Gel benützen!**



www.rimba.eu